# HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series printers





Getting Started Guide Vodič za početak rada Instalační příručka Alapvető tudnivalók kézikönyve Przewodnik czynności wstępnych Ghid de inițiere Začíname Navodila za začetek uporabe



#### Copyright and License

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: Q5982-91042 Edition 1, 5/2008


#### **FCC Regulations**


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.
   Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.
   Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series printer electronic user guide.
   Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

## **Trademark Credits**

PostScript® is a trademark of Adobe Systems Incorporated. Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

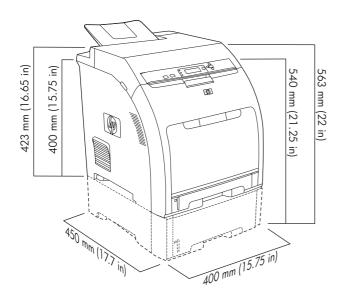

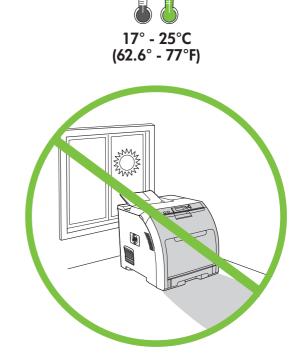

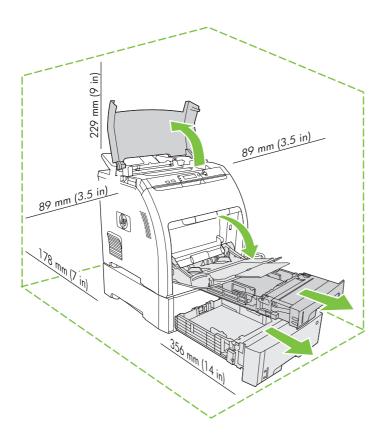

Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to position the printer.

Pisač postavite na čvrstu površinu u dobro prozračenom prostoru bez prašine.


Vyberte pro tiskárnu stabilní, dobře větrané a bezprašné umístění.

Válasszon stabil, jól szellőző, pormentes helyet a nyomtató számára.

Do ustawienia drukarki należy wybrać stabilną powierzchnię w miejscu wolnym od kurzu i dobrze wentylowanym.

Alegeți o suprafață stabilă, bine ventilată și curată pentru a așeza imprimanta.

Check the contents of the box. • Provjerite sadržaj kutije. Zkontrolujte obsah balení. • Ellenőrizze a doboz tartalmát. Sprawdź zawartość opakowania. • Verificaţi conţinutul cutiei

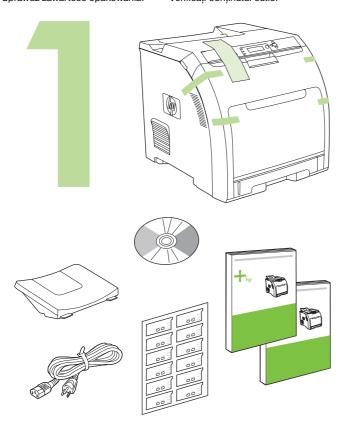


If the printer came with a tray 3, place the printer on top of it. Ako je pisač isporučen s podnožjem 3, postavite pisač na njega. Pokud je s tiskárnou dodán zásobník 3, umístěte tiskárnu na tento zásobník. Ha a nyomtatóhoz mellékelve van egy tálca 3, helyezze arra a készüléket. Jeśli dostarczona wersja drukarki wyposażona jest w podajnik 3, umieść drukarkę na nim.

Dacă imprimanta a fost livrată cu o tavă 3, așezați imprimanta deasupra acesteia.




Remove the print cartridges. • Izvadite spremnike s tintom. Vyjměte tiskové kazety. • Távolítsa el a nyomtatópatronokat. Wyjmij kasety drukujące. • Scoateţi cartuşele de tipărire.

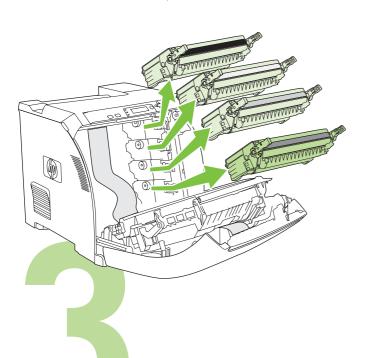

Remove the shipping tape. • Uklonite zaštitnu vrpcu. Odstraňte přepravní pásku. • Távolítsa el a szállítási szalagot.

- Zdejmij taśmę transportową. Îndepărtați banda adezivă folosită la transport.

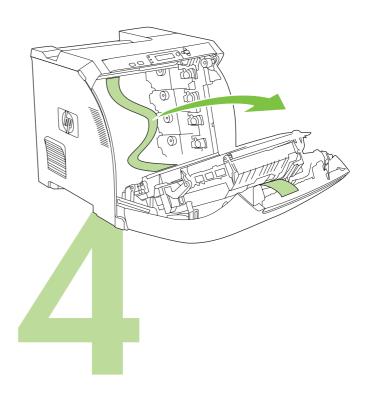



Remove the shipping locks and tape from the print cartridges.
Uklonite zaštitne zaporke i vrpce sa spremnika s tintom.
Odstraňte z tiskových kazet přepravní pojistky a přepravní pásku.
Távolítsa el a szállitási szalagot és rögzítőket a nyomtatópatronokról.
Z kaset drukujących zdejmij blokady transportowe i taśmę.
Îndepărtaţi siguranţele şi banda adezivă folosite la transport de pe cartuşele de tipărire.

Reinstall the print cartridges. • Ponovo umetnite spremnike s tintom.

Tiskové kazety znovu nainstalujte. • Helyezze vissza a nyomtatópatronokat.

Ponownie zainstaluj kasety drukujące. • Reinstalaţi cartuşele de tipărire.

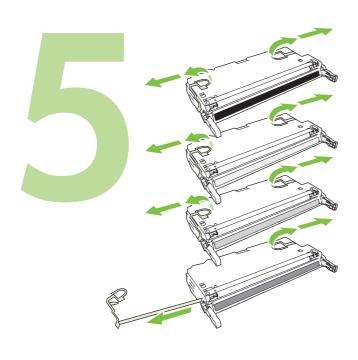

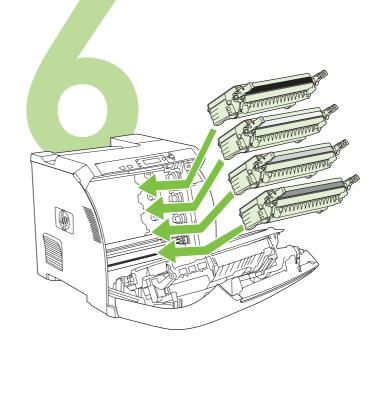



Install the output bin. • Priključite izlaznu ladicu.


Připojte výstupní přihrádku. • Helyezze fel a kimeneti tálcát.

Zainstaluj pojemnik wyjściowy. • Instalaţi colectorul de ieşire.

Load paper. • Umetnite papir.
Vložte papír. • Töltsön be papírt
Załaduj papier. • Încărcaţi hârtia.

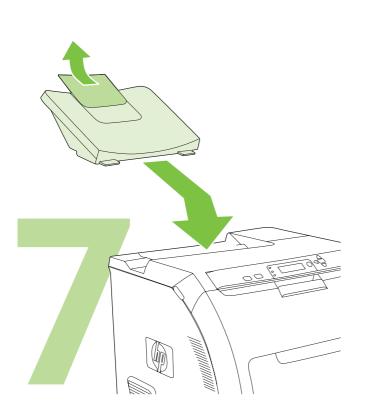

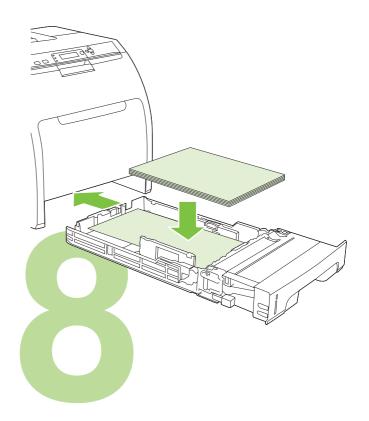

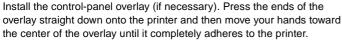



**10.1** Plug in the power cord. Do *not* plug in the USB cable until you are prompted to in step 14.

Note Plug the power cord directly into a wall outlet only.

Postavite pokrov upravljačke ploče (po potrebi). Rubove pokrova pritisnite ravno na pisač, a zatim pomičite ruke prema središtu pokrova sve dok čvrsto ne prione na pisač.

**10.1** Priključite kabel za napajanje. *Ne* priključujte USB kabel dok se to ne zatraži u koraku 14.

Napomena Kabel za napajanje uključite isključivo u zidnu utičnicu.

Připevněte přelepku ovládacího panelu (je-li to nutné). Okraje přelepky přitlačte k tiskárně a postupně přejděte ke středu, až přelepka zcela přilne k tiskárně.

**10.1** Zapojte napájecí kabel. *Nezapojujte* kabel USB dříve, než dojdete k tomuto pokynu v kroku 14.

Poznámka Napájecí kabel zapojte pouze přímo do zásuvky ve zdi.

Szerelje fel a vezérlőpultsablont (ha szükséges). A vezérlőpultsablont a széleinél fogva nyomja egyenesen lefelé a nyomtatóra, majd mozdítsa kezét a fedő közepe felé, amíg a fedő teljesen rá nem illeszkedik a nyomtatóra.

10.1 Csatlakoztassa a tápkábelt. A 14. lépés előtt ne csatlakoztassa az USB-kábelt.

Megjegyzés A tápkábelt csak a konnektorba dugja be.

Zainstaluj nakładkę na panel sterowania (jeśli jest to konieczne). Wciśnij końce nakładki na drukarkę prosto w dół, a następnie przesuń ręce w kierunku środka nakładki tak, aby cała przylegała do drukarki.


10.1 Podłącz przewód zasilania. *Nie* podłączaj kabla USB, dopóki nie pojawi się odpowiedni monit w etapie 14.

Uwaga Podłącz przewód zasilania bezpośrednio do gniazda zasilania.

Montați masca panoului de control (dacă este necesar). Apăsați capetele măștii perpendicular pe imprimantă, iar apoi deplasați-vă mâinile spre centrul măștii până când aceasta se lipește complet pe imprimantă.


10.1 Conectați cablul de alimentare. *Nu* conectați cablul USB înainte de a vi se solicita la pasul 14.

Notă Conectați cablul de alimentare *numai* direct într-o priză de perete.

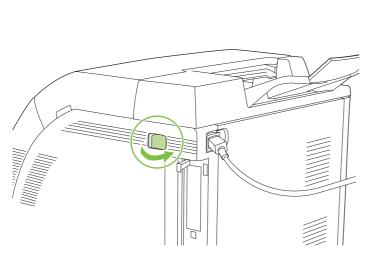

10.2 Turn on the printer.

Note Printer calibration and start-up noises are normal.

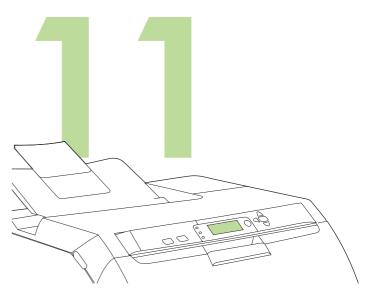

**Set the language/date/time (if necessary).** If prompted, select your language and date/time. Follow the instructions on the control panel.

## 10.2 Uključite pisač.

Napomena Baždarenje pisača i buka prilikom početka rada su normalni.

Postavite jezik/datum/vrijeme (po potrebi). Ako se to zatraži, odaberite svoj jezik i datum/vrijeme. Pratite upute na upravljačkoj ploči.

# 10.2 Zapněte tiskárnu.

Poznámka Zvuky při kalibraci a spouštění tiskárny jsou normální.

Podle potřeby nastavte jazyk, datum a čas. Při výzvě vyberte jazyk, datum a čas. Postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.

## 10.2 Kapcsolja be a nyomtatót.

Megjegyzés A nyomtató bemelegedésével és kalibrációjával járó zaj normális jelenség.

Állítsa be a nyelv/dátum/idő paramétereket (ha szükséges). Ha a rendszer erre kéri, adja meg a megfelelő nyelvet, a dátumot és az időt. Kövesse a vezérlőpulton olvasható utasításokat.

## 10.2 Włącz drukarkę.


Uwaga Wydawanie przez drukarkę dźwięków podczas kalibracji i uruchamiania jest normalnym zjawiskiem.

**Ustaw język/datę/czas (jeśli jest to konieczne).** Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz język oraz datę i czas. Postępuj zgodnie z instrukcjami na panelu sterowania.

# 10.2 Porniți imprimanta.

Notă Calibrarea imprimantei și zgomotele făcute la pornire sunt normale.

Stabiliți limba/data/ora (dacă este necesar). Dacă vi se solicită, selectați limba dorită și data/ora. Urmați instrucțiunile de pe panoul de control.

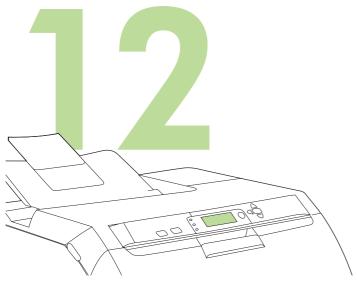

Set the media size and type for the input trays. At the printer control panel, press **MENU**, use the **A** or **V** button to highlight **PAPER HANDLING**, and then press  $\checkmark$ . Use the control panel buttons to highlight and select media sizes and types for each input tray. For more information, see the online user guide.

To connect to a network, go to step 13 on page 9.

Postavite vrstu i veličinu medija za ulazne ladice. Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite **MENU** (Izbornik), putem gumba 📤 ili 🔻 označite opciju

ladicu. Više informacija potražite u online korisničkom priručniku.

PAPER HANDLING (Upravljanje papirom) i pritisnite 

Koristite gumbe upravljačke ploče za označavanje i odabir vrste i veličine medija za svaku ulaznu

Za spajanje na mrežu idite na korak 13 na stranici 9.

Nastavte formát a typ média pro vstupní zásobníky. Stiskněte tlačítko NABÍDKA na ovládacím panelu tiskárny, pomocí tlačítka 📤 nebo 🔻 vyberte možnost MANIPULACE S PAPÍREM a stiskněte tlačítko V. Pomocí tlačítek na ovládacím panelu označte a vyberte formát a typ papíru pro každý vstupní zásobník. Další informace najdete v uživatelské příručce online.

Chcete-li tiskárnu připojit k síti, přejděte ke kroku 13 na straně 9.

Adja meg a médiaméretet és -típust a bemeneti tálcákhoz. A nyomtató vezérlőpultján nyomja meg a MENÜ lehetőséget, a A vagy V gombbal jelölje ki a **PAPÍRKEZELÉS** sort, majd nyomja meg a  $\checkmark$  gombot. A vezérlőpult gomjaival jelölje ki a médiaméretet és -típust a bemeneti tálcákhoz. További tudnivalókat az online felhasználói kézikönyvben talál.

Hálózatra történő csatlakoztatáshoz folytassa a 13. lépéssel, 9. oldal.

Skonfiguruj format i rodzaj papieru w podajnikach wejściowych. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk MENU, korzystając z przycisku 📤 lub ▼ podświetl opcję OBSŁUGA PAPIERU, następnie naciśnij przycisk ✓. Korzystając z przycisków panelu sterowania podświetl i wybierz formaty i rodzaje


Aby podłączyć drukarkę do sieci, przejdź do etapu 13 na str. 9.


papieru dla każdego podajnika wejściowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w elektronicznym podręczniku użytkownka.


Pentru conectare la rețea, deplasați-vă la pasul 13 de la pagina 9.

Setați dimensiunile și tipul mediilor de tipărire pentru tăvile de alimentare. Pe panoul de control al imprimantei, apăsați pe MENU (MENIU), utilizați butoanele 📤 sau 🔻 pentru a evidenția opțiunea PAPER HANDLING

(GESTIONARE HÂRTIE), apoi apăsați pe 🗸. Utilizați butoanele de pe panoul de control pentru a evidenția și selecta dimensiunile și tipurile mediilor de stocare pentru fiecare tavă de alimentare. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de utilizare disponibil online.

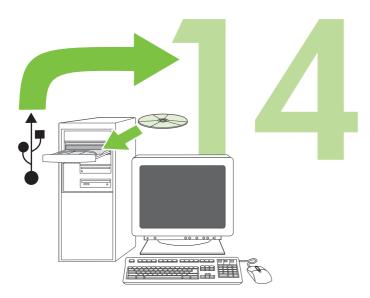

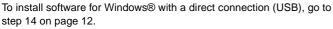

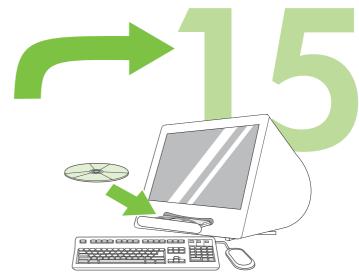

To install software for Macintosh with a direct connection (USB), go to step 15 on page 15.

Za instaliranje softvera za operativni sustav Windows® s izravnom vezom (USB) idite na korak 14 na stranici 12.

Za instaliranje softvera za operativni sustav Macintosh s izravnom vezom (USB) idite na korak 15 na stranici 15.

Chcete-li nainstalovat software pro systém Windows® s přímým připojením (USB), přejděte ke kroku 14 na straně 12.

Chcete-li nainstalovat software pro počítač Macintosh s přímým připojením (USB), přejděte ke kroku 15 na straně 15.

Ha közvetlen kapcsolatot (USB) használ, folytassa a Windows@ alá történő telepítést a 14 lépéssel, 12. oldal.


Ha közvetlen kapcsolatot (USB) használ, folytassa a Macintosh alá történő telepítést a 15. lépéssel, 15. oldal.

Aby zainstalować oprogramowanie dla systemu Windows® z wykorzystaniem połączenia bezpośredniego (USB), przejdź do etapu 14 na str. 12.


Aby zainstalować oprogramowanie na komputerach Macintosh z wykorzystaniem połączenia bezpośredniego (USB), przejdź do etapu 15 na str. 15.

Pentru a instala software-ul pentru Windows® printr-o conexiune directă (USB), deplasați-vă la pasul 14 de la pagina 12.

Pentru a instala software-ul pentru Macintosh printr-o conexiune directă (USB), deplasați-vă la pasul 15 de la pagina 15.

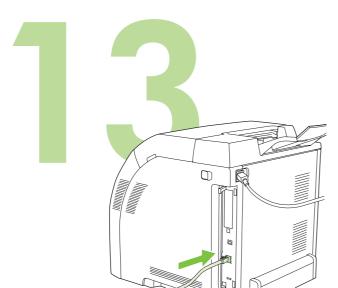

**13.1 Connect to a network.** Connect the network cable to the printer. Note Ensure that all cables are HP-compliant.

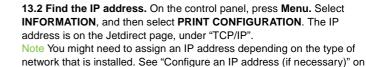

page 10 for more information.

HP LaserJet 3000/3600/3800 Series printers

**(** 

13.1 Spajanje na mrežu. Mrežni kabel spojite na pisač.
Napomena Provjerite jesu li svi kabeli kompatibilni s HP uređajima.

13.2 Pronalaženje IP adrese. Na upravljačkoj ploči pritisnite Menu (Izbornik). Odaberite INFORMATION (Informacije), a zatim odaberite PRINT CONFIGURATION (Ispis konfiguracije). IP adresa nalazi se na Jetdirect stranici, pod rubrikom "TCP/IP".

Napomena Možda ćete morati dodijeliti IP adresu ovisno o vrsti instalirane mreže. Za više informacija pogledajte "Konfiguriranje IP adrese (po potrebi)" na stranici 10.

**13.1 Připojení k síti.** Připojte k tiskárně síťový kabel. Poznámka Ujistěte se, že všechny kabely jsou kompatibilní s výrobky HP. **13.2 Vyhledání adresy IP.** Stiskněte tlačítko **Nabídka** na ovládacím panelu. Vyberte položku **INFORMACE** a potom **TISK KONFIGURACE**. Adresa IP je uvedena na stránce serveru Jetdirect v položce TCP/IP.

Poznámka U některých typů nainstalované sítě bude nutné přiřadit adresu IP. Další informace naleznete v části Konfigurace adresy IP (je-li nutná) na straně 10.

**13.1 A nyomtató csatlakoztatása a hálózatra.** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a nyomtatóhoz.

Megjegyzés Győződjön meg róla, hogy a kábelek HP-kompatibilisek.

13.2 Keresse ki az IP-címet. A vezérlőpulton nyomja meg a Menü gombot. Válassza az INFORMÁCIÓ, majd a KONFIGURÁCIÓ NYOMTATÁSA menüpontot. Az IP-cím a Jetdirect oldalon a "TCP/IP" pont alatt található. Megjegyzés Lehet, hogy szükség lesz egy, a telepített hálózattól függő IP-cím megadására. További információkat az "IP-cím beállítása (ha szükséges)" című szakaszban olvashat, 10. oldal.

13.1 Podłączanie do sieci. Podłącz kabel sieciowy do drukarki. Uwaga Upewnij się, że wszystkie kable są zgodne z urządzeniami HP.

13.2 Znajdź adres IP. Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania. Wybierz opcję INFORMACJE, a następnie DRUKUJ KONFIGURACJĘ. Adres IP znajduje się na stronie Jetdirect, pod nagłówkiem "TCP/IP". Uwaga W zależności od typu sieci, może zajść potrzeba przypisania adresu IP przez użytkownika. Więcej informacji znajduje się w części "Konfiguracja adresu


IP (jeśli jest to konieczne)" na str. 10.

Jetdirect. la rubrica "TCP/IP".


13.1 Conectarea la rețea. Conectați cablul de rețea la imprimantă. Notă Asigurați-vă că toate cablurile sunt compatibile HP.

13.2 Aflarea adresei IP. Pe panoul de control, apăsați pe Menu (Meniu).
Selectați INFORMATION (INFORMAȚII) și apoi selectați PRINT
CONFIGURATION (TIPĂRIRE CONFIGURATIE). Adresa IP se află într-o pagină

Notă Este posibil să trebuiască să atribuiți o adresă IP, în funcție de tipul de rețea instalată. Pentru informații suplimentare, consultați "Configurare adresă IP (dacă este necesar)" de la pagina 10.

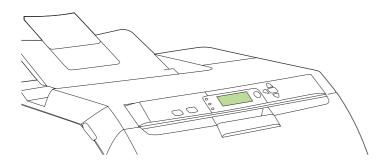


13.3 Configure an IP address (if necessary). On the control panel, press MENU. Select CONFIGURE DEVICE, select I/O, and then select EMBEDDED JETDIRECT. Select TCP/IP, select CONFIG METHOD, select MANUAL, and then select MANUAL SETTINGS. Use the control-panel buttons to specify the IP address.

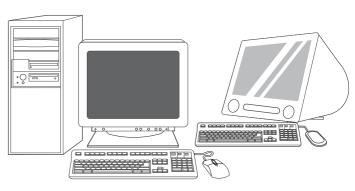


**13.4 Prepare for software installation.** Quit all of the programs (including terminate-and-stay resident [TSR], antivirus, and firewall programs) on the print server or on each computer that will use the printer.

- 13.3 Konfiguriranje IP adrese (po potrebi). Na upravljačkoj ploči pritisnite MENU (Izbornik). Odaberite CONFIGURE DEVICE (Konfiguracija uređaja), pa I/O, a zatim odaberite EMBEDDED JETDIRECT (Ugrađeni Jetdirect). Odaberite TCP/IP, zatim CONFIG METHOD (Način konfiguriranja), pa MANUAL (Ručno) i na kraju MANUAL SETTINGS (Ručne postavke). Za unos IP adrese upotrijebite gumbe na upravljačkoj ploči.
- 13.3 Konfigurace adresy IP (je-li nutná). Stiskněte tlačítko NABÍDKA na ovládacím panelu. Vyberte položku KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ, možnost V/V a potom položku IMPLEM. SERVER JETDIRECT. Vyberte položku TCP/IP, potom ZPŮSOB KONFIGURACE, možnost MANUÁLNÍ a potom vyberte položku RUČNÍ NASTAVENÍ. Adresu IP zadejte pomocí tlačítek ovládacího panelu.
- 13.3 IP-cím beállítása (ha szükséges). A vezérlőpulton nyomja meg a MENÜ gombot. Válassza az ESZKÖZ KONFIGURÁLÁSA, az I/O, majd a BEÁGYAZOTT JETDIRECT menüpontot. Válassza a TCP/IP, a KONFIG. MÓDSZER, a KÉZI VEZÉRLÉS, majd a KÉZI BEÁLLÍTÁSOK menüpontot. A vezérlőpult gombjai segítségével adja meg az IP-címet.
- 13.3 Konfiguracja adresu IP (jeśli jest to konieczne). Naciśnij przycisk MENU na panelu sterowania. Wybierz opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie WE/WY oraz URZĄDZ. WBUD. JETDIRECT. Wybierz kolejno opcje TCP/IP, METODA KONFIG., RĘCZNIE, a nastęnie USTAWIENIA RĘCZNE. Za pomocą przycisków panelu sterowania wpisz adres IP.
- 13.3 Configurare adresă IP (dacă este necesar). Pe panoul de control, apăsați pe MENU (MENIU). Selectați opțiunea CONFIGURE DEVICE (CONFIGURARE ECHIPAMENT), selectați I/O (INTRARE/IEŞIRE), apoi selectați EMBEDDED JETDIRECT (JETDIRECT INTEGRAT). Selectați TCP/IP, CONFIG METHOD (METODĂ DE CONFIGURARE), MANUAL, apoi selectați MANUAL SETTINGS (SETĂRI MANUALE). Utilizați butoanele panoului de control pentru a specifica adresa IP.

- 13.4 Priprema za instaliranje softvera. Napustite sve programe (uključujući program terminate-and-stay resident [TSR], antivirusni program i vatrozid) na poslužitelju za ispis ili na svakom računalu koje će koristiti pisač.
- 13.4 Připrava k instalaci softwaru. Ukončete všechny programy (včetně rezidentních programů [TSR], antivirových programů a programů typu firewall) na tiskovém serveru nebo v každém počítači, který bude tiskárnu používat.
- 13.4 Előkészítés szoftver telepítésére A nyomtató kiszolgálóján, illetve a nyomtatót használó gépeken futó összes programból lépjen ki (beleértve a lefutás után a memóriában maradó [TSR], a vírusirtó és a tűzfal programokat is).
- 13.4 Przygotuj się do instalacji oprogramowania. Zamknij wszystkie programy (także programy rezydentne, antywirusowe oraz zaporę ogniową) na serwerze wydruku lub na wszystkich komputerach, które będą używały drukarki.
- 13.4 Pregătiți-vă pentru instalarea software-ului. Închideți toate celelalte programe (inclusiv programele rezidente în memorie [TSR], antivirus și firewall) de pe serverul cu imprimanta sau de pe toate calculatoarele care vor utiliza imprimanta.

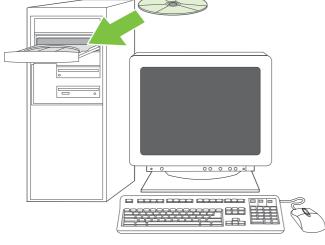

- 13.5 Install the software. 1) Insert the CD that came with the printer. 2) On the welcome screen, click Install Printer. (If the welcome screen does not appear, run SETUP.EXE from the root directory of the CD.)
- 3) Follow the onscreen instructions. When prompted, select Wired Networking. The installer shows available printers. Select the appropriate IP address.
- 13.5 Instaliranje softvera. 1) Umetnite CD isporučen s pisačem. 2) Na pozdravnom zaslonu pritisnite Install Printer (Instaliraj pisač). (Ako se pozdravni zaslon ne pojavi, pokrenite SETUP.EXE iz korijenskog direktorija na CD-u.)
- 3) Slijedite upute na zaslonu računala. Kada se to zatraži, odaberite Wired Networking (Ožičeno umrežavanje). Program za instaliranje pokazuje dostupne pisače. Odaberite odgovarajuću IP adresu.
- 13.5 Instalace softwaru. 1) Vložte disk CD dodaný s tiskárnou. 2) Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko Instalovat tiskárnu. (Pokud se uvítací obrazovka nezobrazí, spusťte z kořenového adresáře disku CD program SETUP.EXE.)
- 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce. Při výzvě vyberte položku Kabelová síť. Instalační program zobrazí dostupné tiskárny. Vyberte příslušnou adresu IP.
- 13.5 Szoftver telepítése 1) Helyezze be nyomtatóhoz tartozó CD-t. 2) Az üdvözlőképernyőn kattintson a Nyomtató telepítése pontra. (Ha az üdvözlőképernyő nem jelenik meg, futtassa le a CD gyökérkönyvtárából a SETUP.EXE programot)
- 3) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Válassza a Vezetékes hálózat pontot a rákérdezésnél. A telepítő program megmutatja a rendelkezésre álló nyomtatókat. Válassza ki a megfelelő IP-címet.
- 13.5 Zainstaluj oprogramowanie. 1) Włóż dysk CD dostarczony wraz z drukarką. 2) Na ekranie powitalnym kliknij opcję Zainstaluj drukarkę. (Jeśli ekran powitalny się nie pojawi, uruchom program SETUP.EXE znajdujący się w katalogu głównym na dysku CD).
- 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy pojawi się monit, wybierz opcję Sieć przewodowa. Program instalacyjny wyświetli dostępne drukarki. Wybierz właściwy adres IP.
- 13.5 Instalarea software-ului. 1) Introduceți CD-ul livrat împreună cu imprimanta. 2) Pe ecranul de întâmpinare, faceți clic pe Install Printer (Instalare imprimantă). (Dacă ecranul de întâmpinare nu apare, executați SETUP.EXE deplasându-vă în directorul rădăcină al CD-ului.)
- 3) Urmați instrucțiunile de pe ecran. Când vi se solicită, selectați Wired Networking (Rețea cu cablu). Programul de instalare afișează imprimantele disponibile. Selectați adresa IP corespunzătoare.

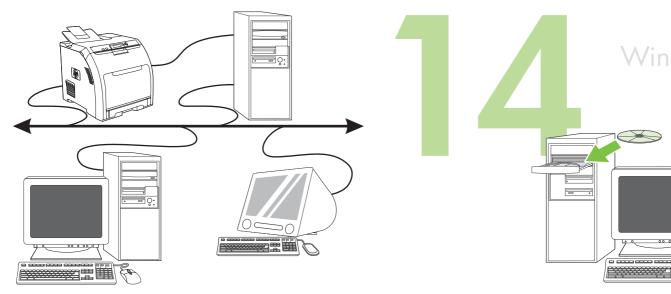

4) On the Installation Type screen select Full Installation to install the most common drivers and software (recommended), select Basic Installation to install the minimum set of drivers and software, or select Custom Installation. 5) Allow the installation to finish. 6) Go to step 16 on page 19.

**Windows® with a direct connection (USB). 1)** Install the software from the CD before connecting the cable to the printer.

4) Na zaslonu Installation Type (Vrsta instalacije) odaberite Full Installation (Potpuna instalacija) za instalaciju uobičajenih upravljačkih programa i softvera (preporučeno), odaberite Basic Installation (Osnovna instalacija) za instaliranje minimalne skupine upravljačkih programa i softvera ili odaberite Custom Installation (Korisnička instalacija). 5) Pričekajte završetak instalacije. 6) Idite na korak 16 na stranici 19.

Operativni sustav Windows® s izravnom vezom (USB). 1) Prije priključivanja kabela na pisač, instalirajte softver koji se nalazi na CD-u.

4) Chcete-li nainstalovat běžné ovladače a software (doporučeno), vyberte na obrazovce Typ instalace položku Plná instalace. Chcete-li nainstalovat minimální sadu ovladačů a softwaru, vyberte možnost Základní instalace. Můžete také vybrat možnost Vlastní instalace. 5) Počkejte na dokončení instalace. 6) Přejděte ke kroku 16 na straně 19.

Systém Windows® s přímým připojením (USB). 1) Software z disku CD nainstalujte před připojením kabelu k tiskárně.

4) A leggyakrabban használt meghajtók és szoftverek telepítéséhez válassza a Telepítés típusa képernyőn a Teljes telepítés, a minimálisan szükséges meghajtók és szoftverek telepítéséhez pedig az Alapok telepítése pontot, vagy válassza az Egyedi telepítés lehetőséget. 5) Várjon, amíg a telepítés befejeződik. 6) Folytassa a 16. lépéssel, 19. oldal.

Windows® közvetlen kapcsolattal (USB). 1) Mielőtt csatlakoztatná a kábelt a nyomtatóhoz, telepítse a CD-ről a szoftvert.

4) Na ekranie **Typ instalacji** wybierz opcję **Pełna instalacja**, aby zainstalować najczęściej używane sterowniki oraz oprogramowanie (zalecane), **Podstawowa instalacja**, aby zainstalować najpotrzebniejsze sterowniki i oprogramowanie, lub **Niestandardowa instalacja**. **5)** Dokończ proces instalacji. **6)** Przejdź do etapu 16 na str. 19.


System operacyjny Windows®, połączenie bezpośrednie (USB).

 Oprogramowanie z dysku CD należy zainstalować przed podłączeniem kabla do drukarki.

4) În ecranul Installation Type (Tip instalare) selectați Full Installation (Instalare completă) pentru a instala software-ul şi cele mai uzuale drivere (recomandat), selectați Basic Installation (Instalare de bază) pentru a instala software-ul şi setul minim de drivere sau selectați Custom Installation (Instalare personalizată). 5) Aşteptați finalizarea instalării. 6) Treceți la pasul 16 de la pagina 19.

Windows® și conexiune directă (USB). 1) Instalați software-ul de pe CD înainte de conectarea cablului la imprimantă.

Note If the **New Hardware Found** message appears, insert the CD. Follow the onscreen instructions, accept the default selections, and then go to step 16 on page 19.

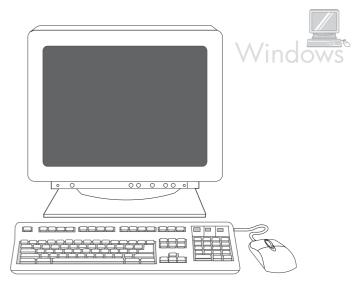

**2)** On the welcome screen, click **Install Printer**. The Setup Wizard appears.

Note If the welcome screen does not appear, click **Start**, and then click **Run**. Type  $\times \text{SETUP}$ , replace  $\times$  with the CD-ROM drive letter, and then click **OK**.

Napomena Ako se pojavi poruka **New Hardware Found** (Pronađen novi hardver), umetnite CD. Slijedite upute na zaslonu, prihvatite zadani odabir, a zatim idite na korak 16 na stranici 19.

2) Na pozdravnom zaslonu pritisnite Install Printer (Instaliraj pisač). Pojavljuje se Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje).

Napomena Ako se pozdravni zaslon ne pojavi, pritisnite **Start**, a zatim pritisnite **Run** (Pokreni). Upišite X:SETUP, zamijenite X slovom CD-ROM pogona i pritisnite **OK**.

Poznámka Pokud se zobrazí zpráva **Nový hardware**, vložte disk CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce, použijte všechny výchozí volby a přejděte ke kroku 16 na straně 19.

2) Na uvítací obrazovce klepněte na tlačítko Instalovat tiskárnu. Zobrazí se okno Průvodce nastavením.

Poznámka Pokud se uvítací obrazovka nezobrazí, klepněte na tlačítko **Start** a potom na položku **Spustit**. Zadejte příkaz X: SETUP, písmeno X nahraďte označením jednotky CD-ROM a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Megjegyzés Ha az Új hardver üzenet megjelenik a képernyőn, helyezze be a CD-t. Kövesse a megjelenő utasításokat, fogadja el az alapértelmezett beállításokat, majd folytassa a 16. lépéssel, 19. oldal.

2) Az üdvözlőképernyőn kattintson a **Nyomtató telepítése** pontra. A Telepítő varázsló megjelenik.

Megjegyzés Ha az üdvözlőképernyő nem jelenik meg, kattintson a **Start** gombra, majd a **Futtatás** parancsra. Írja be: X:SETUP (az X helyére a CD-ROM-meghajtó betűjét írja), majd kattintson az **OK** gombra.

Uwaga Jeśli zostanie wyświetlony komunikat **Znaleziono nowy sprzęt**, włóż do napędu dysk CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, zaakceptuj domyślne ustawienia i przejdź do etapu 16 na str. 19.


 Na ekranie powitalnym kliknij opcję Zainstaluj drukarkę. Zostanie wyświetlony kreator instalacji.

Uwaga Jeśli ekran powitalny nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**. Wpisz X:SETUP, gdzie X należy zastąpić literą napędu CD-ROM, a następnie kliknij przycisk **OK**.


Notă Dacă apare mesajul **New Hardware Found** (Hardware nou găsit), inserați CD-ul. Urmați instrucțiunile de pe ecran, acceptați selectările implicite, apoi treceți la pasul 16 de la pagina 19.

2) Pe ecranul de întâmpinare, faceți clic pe Install Printer (Instalare imprimantă). Apare Setup Wizard (Expert instalare).

Notă Dacă ecranul de întâmpinare nu apare, faceți clic pe **Start**, apoi faceți clic pe **Run** (Executare). Tastați X: SETUP, înlocuiți X cu litera unității CD-ROM, apoi faceți clic pe **OK**.

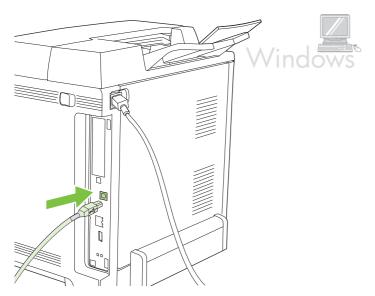

Note HP does not recommend using USB hubs. Use a USB cable that is no longer than 2 meters (6.5 feet).

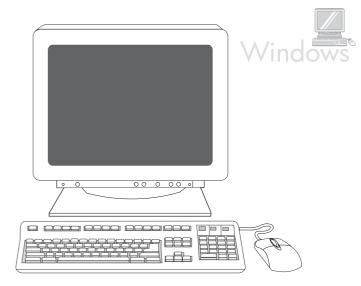

4) Click Finish. If prompted, restart the computer. 5) Go to step 16 on page 19.

 Slijedite upute na zaslonu računala. Kada se to zatraži, spojite pisač i računalo USB kabelom.

Napomena HP ne preporučuje upotrebu USB čvorišta. Koristite USB kabel dužine do 2 metra (6,5 stopa).


- 4) Pritisnite Finish (Završetak). Ako se zatraži, ponovno pokrenite računalo.
- 5) Idite na korak 16 na stranici 19.
- 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce. Při výzvě připojte tiskárnu k počítači kabelem USB.

Poznámka Společnost HP nedoporučuje použití rozbočovačů USB. Použijte kabel USB o délce maximálně 2 metry.


- 4) Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Při výzvě restartujte počítač. 5) Přejděte ke kroku 16 na straně 19.
- 3) Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor erre felszólítást kap, csatlakoztasson egy USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez. Megjegyzés A HP nem javasolja USB-elosztó használatát. Használjon 2 méternél (6,5 láb) rövidebb USB-kábelt.
- 4) Kattintson a Befejezés menüpontra. Ha erre felszólítást kap, indítsa újra a számítógépet. 5) Folytassa a 16. lépéssel, 19. oldal.
- 3) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy zostanie wyświetlony monit, podłącz kabel USB do drukarki i komputera. Uwaga Firma HP nie zaleca używania koncentratorów USB. Należy używać kabli USB nie dłuższych niż 2 metry.
- 4) Kliknij przycisk **Zakończ**. Gdy zostanie wyświetlony monit, uruchom ponownie komputer. 5) Przejdź do etapu 16 na str. 19.
- **3)** Urmați instrucțiunile de pe ecran. Când vi se solicită, conectați un cablu USB între imprimantă și computer.

Notă HP nu recomandă utilizarea hub-urilor USB. Nu utilizați un cablu USB mai lung de 2 metri (6,5 picioare).

- 4) Faceți clic pe Finish (Finalizare). Dacă se solicită, reporniți computerul.
- 5) Treceți la pasul 16 de la pagina 19.

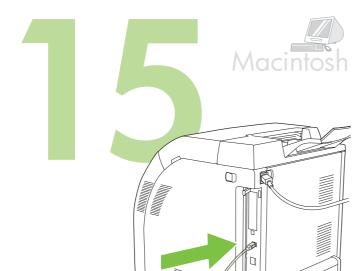



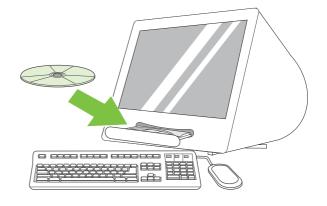

**Connect to a Macintosh computer. 1)** Connect a USB cable between the printer and the computer.

Note HP does not recommend using USB hubs. Use a USB cable that is not longer than 2 meters (6.5 feet).

**2)** Place the CD in the CD-ROM drive. For OS 9.1 to 9.2.*x*, go to A on page 16. For OS X, go to B on page 17.

**Spajanje na računalo s operativnim sustavom Macintosh. 1)** Pisač i računalo spojite USB kabelom.

Napomena HP ne preporučuje upotrebu USB čvorišta. Koristite USB kabel dužine do 2 metra (6,5 stopa).

2) Umetnite CD u CD-ROM pogon. Za OS 9.1 - 9.2.x, idite na opciju A na stranici 16. Za OS X, idite na opciju B na stranici 17.

**Připojení k počítači Macintosh. 1)** Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB. Poznámka Společnost HP nedoporučuje použití rozbočovačů USB. Použijte kabel USB o délce maximálně 2 metry (6,5 stopy).

2) Vložte disk CD do jednotky CD-ROM. U operačních systémů OS 9.1 až 9.2.x přejděte k bodu A na straně 16. U operačního systému OS X přejděte k bodu B na straně 17.

A nyomtató csatlakoztatása Macintosh számítógéphez. 1) Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-kábellel.

Megjegyzés A HP nem javasolja USB-elosztó használatát. Használjon 2 méternél (6,5 láb) rövidebb USB-kábelt.

2) Helyezze a CD-t a CD-ROM-meghajtóba. OS 9.1 - 9.2 x esetén folytassa a 16. oldal A pontjával. OS X esetén folytassa a 17. oldal B lépésével.

Podłączanie do komputera Macintosh. 1) Podłącz kabel USB do drukarki i komputera.


Uwaga Firma HP nie zaleca używania koncentratorów USB. Należy używać kabli USB nie dłuższych niż 2 metry.

2) Włóż dysk CD do napędu CD-ROM. W przypadku systemów operacyjnych MAC OS w wersji od 9.1 do 9.2. x należy przejść do części A na str. 16. W przypadku systemu operacyjnego MAC OS X należy przejść do części B na str. 17.


Conectarea la un computer Macintosh. 1) Conectați un cablu USB între imprimantă și computer.

Notă HP nu recomandă utilizarea hub-urilor USB. Nu utilizați un cablu USB mai lung de 2 metri (6,5 picioare).

2) Amplasați CD-ul în unitatea CD-ROM. Pentru sistemele de operare de la 9.1 la 9.2.x, treceți la punctul A de la pagina 16. Pentru sistemul de operare OS X, treceți la punctul B de la pagina 17.

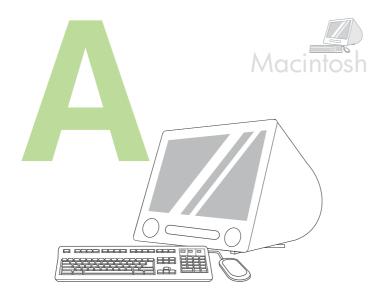

Macintosh

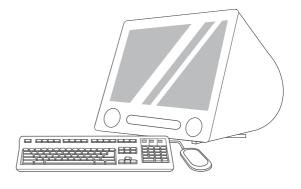


- **OS 9.1 to 9.2.***x*: 1) Run the Installer. Complete a custom install. 2) Select all options, including **USB Components (Classic)**. 3) When prompted, restart the computer.
- 4) Run the Apple Desktop Printer Utility from HD/Applications/Utilities.
  5) Double-click HP Printer (USB), and then click OK. 6) Next to the USB Printer Selection, click Change.
- OS 9.1 9.2.x: 1) Pokrenite program za instalaciju. Dovršite korisničku instalaciju. 2) Odaberite sve opcije, uključujući USB Components (Classic) (USB komponente (Klasično)). 3) Kad se zatraži, ponovno pokrenite računalo.
- 4) Pokrenite Apple Desktop Printer Utility (Uslužni program stolnog pisača Apple) iz HD/Applications/Utilities (HD/Aplikacije/Uslužni programi). 5) Dvaput pritisnite HP Printer (USB) (HP pisač (USB)), a zatim pritisnite OK. 6) Pokraj opcije USB Printer Selection (Odabir USB pisača) pritisnite Change (Promijeni).
- OS 9.1 až 9.2.x: 1) Spustte instalační program. Proveďte vlastní instalaci. 2) Vyberte všechny možnosti včetně položky USB Components (Classic) (Součásti USB, Classic). 3) Při výzvě restartujte počítač.
- 4) Spus'te nástroj Apple Desktop Printer Utility ze složky HD/Aplications/ Utilities (Pevný disk/Aplikace/Nástroje). 5) Poklepejte na položku HP Printer (USB) (Tiskárna HP - USB) a potom na tlačítko OK. 6) Vedle položky USB Printer Selection (Volba tiskárny USB) klepněte na tlačítko Change (Změnit).
- OS 9.1 9.2 x esetén: 1) Indítsa el a telepítő programot. Végezzen elemenkénti telepítést. 2) Adjon meg minden beállítást, beleértve az USB-komponensek (Klasszikus) elemet is. 3) Amikor erre felszólítást kap, indítsa újra a számítógépet.
- 4) Futtassa az Apple íróasztali nyomtatási segédprogramot a HD/Programok/ Kellékek mappából. 5) Kattintson duplán a HP Nyomtató (USB)pontra, majd az OK gombra. 6) Az USB-nyomtató kijelölése mellett kattintson a Módosítás pontra.
- MAC OS od 9.1 do 9.2 .x: 1) Uruchom program Installer (Instalator). Dokończ instalację niestandardową. 2) Zaznacz wszystkie opcje, w tym USB Components (Classic) (Składniki USB [Classic]). 3) Po wyświetleniu komunikatu uruchom ponownie komputer.
- 4) Uruchom program Apple Desktop Printer Utility (Narzędzie drukarki biurkowej Apple) znajdujący się w folderze HD/Applications/Utilities. 5) Kliknij dwukrotnie opcję HP Printer (USB) (Drukaraka HP [USB]), następnie kliknij przycisk OK.
  6) Kliknij przycisk Change (Zmień) znajdujący się obok pozycji USB Printer Selection (Wybór drukarki USB).
- Sistemele de operare de la 9.1 la 9.2 x: 1) Executați programul de instalare. Efectuați o instalare particularizată. 2) Selectați toate opțiunile, inclusiv USB Components (Classic) (Componente USB (Clasic)). 3) Când se solicită, reporniți computerul.
- 4) Executați Apple Desktop Printer Utility (Utilitar Apple pentru imprimantă de birou) din HD/Applications/Utilities (HD/Aplicații/Utilitare). 5) Faceți dublu clic pe HP Printer (USB) (Imprimantă HP (USB)), apoi faceți clic pe OK. 6) Lângă opțiunea USB Printer Selection (Selectare imprimantă USB), faceți clic pe Change (Modificare).







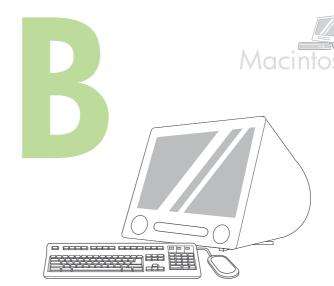

**OS X: 1)** Run the Installer. Complete an easy install.

Note If OS X and OS 9.1 (Classic) to 9.2.x (Classic) are installed on the same computer, the installer shows both the Classic and the OS X installation options.

7) Odaberite pisač, a zatim pritisnite OK. 8) Pokraj Postscript® Printer Description (PPD) File (Datoteke Postscript® Printer Description (PPD)) pritisnite Auto Setup (Automatsko postavljanje), a zatim pritisnite Create (Stvori). 9) Spremite postavke pisača. 10) Na radnoj površini označite pisač. 11) Pritisnite izbornik Printing (Ispis) i pritisnite Set Default Printer (Postavljanje zadanog pisača). 12) Idite na korak 16 na stranici 19.

OS X: 1) Pokrenite program za instalaciju. Dovršite jednostavnu instalaciju. Napomena Ako su OS X i OS 9.1 (Classic) - 9.2.x (Classic) instalirani na računalu, program za instalaciju pokazuje i Classic i OS X opcije za instalaciju.

7) Vyberte tiskárnu a klepněte na tlačítko OK. 8) Vedle položky Postscript® Printer Description (PPD) File (Soubor popisu postskriptové tiskárny) klepněte na tlačítko Auto Setup (Automatické nastavení) a klepněte na tlačítko Create (Vytvořit). 9) Uložte nastavení tiskárny. 10) Na pracovní ploše vyberte tiskárnu. 11) Klepněte na nabídku Printing (Tisk) a potom na položku Set Default Printer (Nastavit výchozí tiskárnu). 12) Přejděte ke kroku 16 na straně 19.

OS X: 1) Spustte instalační program. Dokončete snadnou instalaci. Poznámka Pokud je v jednom počítači nainstalován systém OS X a 9.1 (Classic) až 9.2.x (Classic), instalační program zobrazí volbu instalace jak do systému Classic, tak systému OS X.

7) A nyomtató kiválasztása után kattintson az OK gombra. 8) A Postscript® nyomtatóleíró (PPD) fájlmellett kattintson az Automatikus telepítés, majd a Létrehozás pontra. 9) Mentse a nyomtató beállításait. 10) Jelölje ki az asztalon a nyomtatót. 11) Kattintson a Nyomtatás, majd az Alapértelmezett nyomtató beállítása menüpontra. 12) Folytassa a 16. lépéssel, 19. oldal.

OS X: 1) Inditsa el a telepítő programot. Végezzen egyszerű telepítést. Megjegyzés Ha OS X és OS 9.1 (Classic) 9.2x (Classic) is fut egy gépen, a telepítő program mind a Classic, mind az OS X telepítési utasításait kiírja.

7) Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK. 8) Kliknij opcję Auto Setup (Automatyczna konfiguracja) umieszczoną obok pozycji Postscript® Printer Description (PPD) File (Plik opisu drukarki PostScript® [PPD]), a następnie kliknij przycisk Create (Utwórz). 9) Zapisz konfigurację drukarki. 10) Podświetl drukarkę na pulpicie. 11) Kliknij menu Printing (Drukowanie), następnie wybierz polecenie Set Default Printer (Ustaw drukarkę domyślną). 12) Przejdź do etapu 16 na str. 19.

**System MAC OS X: 1)** Uruchom program Installer (Instalator). Przeprowadź prostą instalację.

Uwaga Jeśli na jednym komputerze są zainstalowane systemy operacyjne OS X oraz OS 9.1 (Classic) do 9.2.x (Classic), instalator pokazuje opcje instalacji dla obu systemów, Classic oraz OS X.

7) Selectați imprimanta, apoi faceți clic pe OK. 8) Lângă opțiunea PostScript® Printer Description (PPD) File (Fișier PPD), faceți clic pe Auto Setup (Configurare automată), apoi faceți clic pe Create (Creare). 9) Salvați configurația imprimantei. 10) Pe spațiul de lucru, evidențiați imprimanta.

11) Faceți clic pe meniul Printing (Tipărire), apoi faceți clic pe Set Default Printer (Stabilire ca imprimantă implicită). 12) Treceți la pasul 16 de la pagina 19.

OS X: 1) Executați programul de instalare. Efectuați o instalare ușoară. Notă Dacă sistemul de operare OS X și sistemele de la OS 9.1 (Clasic) la 9.2.x (Clasic) sunt instalate pe același computer, programul de instalare va afișa opțiunile de instalare atât pentru sistemul clasic cât și pentru OS X.







2) From HD/Applications/Utilities/Print Center, start the Print Center. 3) If the printer appears in the **Printer List**, delete the printer. Click **Add. 4)** On the next page, click the drop-down menu, and then select **USB**.



5) From the **Printer Model** drop-down list, select **HP. 6)** Under **Model Name**, select the printer, and then click **Add. 7)** Go to step 16 on page 19.

- 2) Iz HD/Applications/Utilities/Print Center (HD/Aplikacije/Uslužni programi/ Centar za ispis), pokrenite Print Center (Centar za ispis). 3) Ako se pisač pojavio u popisu **Printer List** (Popis pisača), izbrišite ga. Pritisnite **Add** (Dodaj).
- 4) Na sljedećoj stranici, pritisnite padajući izbornik i označite USB.
- 5) Na padajućem popisu Printer Model (Model pisača) odaberite HP.
- 6) Pod Model Name (Naziv modela) označite pisač i pritisnite Add (Dodaj).
- 7) Idite na korak 16 na stranici 19.
- 2) V nabídce HD/Applications/Utilities/Print Center (Pevný disk/Aplikace/ Nástroje/Tiskové centrum) spusťte aplikaci Print Center. 3) Pokud je tiskárna zobrazena v seznamu **Printer List** (Seznam tiskáren), odstraňte ji. Klepněte na tlačítko **Add** (Přidat). 4) Na následující stránce klepněte na rozevírací nabídku a potom vyberte položku **USB**.
- 5) V rozevírací nabídce Printer Model (Model tiskárny) vyberte položku HP.
  6) V položce Model Name (Název modelu) vyberte tiskárnu a potom klepněte na tlačítko Add (Přidat).
  7) Přejděte ke kroku 16 na straně 19.
- 2) A HD/Programok/Kellékek/Nyomtatóközpont mappából indítsa el a Nyomtatóközpontot. 3) Ha a nyomtató megjelenik a **Nyomtatólistában**, törölje onnan. Kattintson a **Hozzáadás** gombra. 4) A következő oldalon kattintson a legördülő menüre, és válassza ki az **USB** lehetőséget.
- 5) A Nyomtatómodell legördülő listából válassza a HP lehetőséget.
  6) A Modellnév alatt válassza ki a nyomtatót, és kattintson a Hozzáadás gombra.
  7) Folytassa a 16. lépéssel, 19. oldal.
- Uruchom program Print Center (Centrum drukowania) znajdujący się w folderze HD/Applications/Utilities/Print Center.
   Jeśli drukarka znajduje się na liście Printer List (Lista drukarek), usuń ją. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
   Na następnej stronie kliknij menu rozwijane i wybierz polecenie USB.
- 5) Z listy rozwijanej Printer Model (Model drukarki) wybierz pozycję HP.
  6) W obszarze Model Name (Nazwa modelu) wybierz drukarkę i kliknij przycisk Add (Dodaj).
  7) Przejdź do etapu 16 na str. 19.
- 2) Porniți Print Center (Centru de tipărire) din HD/Applications/Utilities/Print Center (HD/Aplicații/Utilitare/Centru de tipărire). 3) Dacă imprimanta apare în Printer List (Listă de imprimante), ştergeți-o. Faceți clic pe Add (Adăugare). 4) Pe pagina următoare, faceți clic pe meniul vertical, apoi selectați USB.
- 5) Din lista verticală Printer Model (Model imprimantă), selectați HP.
  6) Sub Model Name (Nume model), selectați imprimanta, apoi faceți clic pe Add (Adăugare).
  7) Treceți la pasul 16 de la pagina 19.



**Test the software installation.** Print a page from any program to make sure that the software is correctly installed.

Note If the installation failed, reinstall the software.

**Congratulations!** The printer is ready to use. The user guide is located on the CD and in the HP Easy Printer Care Software.

Note Save the boxes and the packing materials in case you need to transport the printer.

**Isprobajte softversku instalaciju.** Ispišite stranicu iz bilo kojeg programa kako biste provjerili je li softver pravilno instaliran.

Napomena Ako instalacija nije uspjela, ponovno instalirajte softver.

**Čestitamo!** Pisač je spreman za upotrebu. Korisnički priručnik se nalazi na CD-u i u softveru HP Easy Printer Care.

Napomena Spremite kutije i ambalažu za slučaj potrebe prijenosa pisača.

**Ověření instalace softwaru.** Vytisknutím stránky z libovolné aplikace ověřte, zda je software nainstalován správně.

Poznámka Pokud se instalace nezdařila, přeinstalujte software.

**Blahopřejeme!** Tiskárna je připravena k použití. Uživatelská příručka je uložena na disku CD-ROM a v softwaru HP Easy Printer Care Software.

Poznámka Krabice a další balicí materiál uschovejte pro případ přepravy tiskárny.

A szoftvertelepítés tesztelése. Nyomtassa ki bármelyik program egy oldalát, hogy ellenőrizze, megfelelő-e a szoftver telepítése.

Megjegyzés Sikertelen telepítés esetén telepítse újra a szoftvert.

**Gratulálunk!** A nyomtató használatra kész. A felhasználói kézikönyv megtalálható a CD-n és a HP Easy Printer Care szoftverben.

Megjegyzés A dobozokat és csomagolóanyagokat őrizze meg arra az esetre, ha később szállítani kellene a nyomtatót.

Sprawdź prawidłowość instalacji oprogramowania. Wydrukuj stronę z dowolnego programu, aby upewnić się, że oprogramowanie jest prawidłowo zainstalowane.

Uwaga Jeśli instalacja nie powiodła się, zainstaluj oprogramowanie ponownie.

Gratulacje! Drukarka jest gotowa do użycia. Przewodnik użytkownika znajduje się na dysku CD i w oprogramowaniu HP Easy Printer Care (Łatwa obsługa drukarki HP).


Uwaga Zachowaj opakowania i materiały pakunkowe, na wypadek gdyby wystąpiła potrzeba przetransportowania drukarki.

**Testarea instalării software-ului.** Tipăriți o pagină din orice program pentru a vă asigura că software-ul este corect instalat.

Notă Dacă instalarea nu a reuşit, reinstalați software-ul.

Felicitări! Imprimanta este gata pentru a fi utilizată. Ghidul utilizatorului se află pe CD şi în cadrul software-ului HP Easy Printer Care.

Notă Păstrați cutiile și materialele de ambalat în cazul în care aveți nevoie să transportați imprimanta.

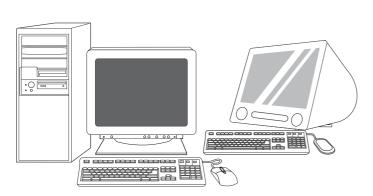

**Register your printer.** Register at www.register.hp.com. This is the quickest and easiest way for you to register to receive the following information: technical support updates, enhanced support options, ideas and ways to use your new HP printer, and news about emerging technologies.

For additional help for the printer, go to www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800, or http://instantsupport.hp.com.

Registrirajte pisač. Registraciju možete obaviti na adresi www.register.hp.com. To je najbrži i najlakši način za registraciju kako biste primali sljedeće informacije: ažuriranja tehničke podrške, napredne mogućnosti podrške, ideje i načine korištenja vašeg novog HP pisača te novosti o najnovijim tehnologijama.

Ako želite dodatnu pomoć za pisač, idite na www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800 ili http://instantsupport.hp.com.

Registrace tiskárny. Zaregistrujte tiskárnu na adrese www.register.hp.com. Jde o nejrychlejší a nejjednodušší způsob registrace. Registrací získáte následující informace: aktualizace technické podpory, rozšířené možnosti podpory, rady k použití tiskárny HP a informace o nových technologiích.

Další nápovědu k tiskárně získáte na adrese www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800 nebo http://instantsupport.hp.com.

Regisztrálja nyomtatóját. Regisztráljon a www.register.hp.com. weboldalon. Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja, hogy regisztrájon a következő információ eléréséhez: támogatási lehetőségek frissítéseiről, fejlesztéseiről, az új HP nyomtató használatával kapcsolatos ötletekről és módszerekről, valamint a legújabb technológiákról.

A nyomtatóval kapcsolatos további segítségért látogasson el a www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, a www.hp.com/support/clj3800 vagy a http://instantsupport.hp.com oldalunkra.


Rejestracja drukarki. Zarejestruj się na stronie www.register.hp.com. Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób rejestracji, umożliwiający uzyskanie następujących informacji: aktualizacje dotyczące pomocy technicznej, rozszerzone opcje pomocy, wskazówki i sposoby korzystania z drukarki firmy HP oraz informacje o najnowszych technologiach.


Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą drukarki, odwiedź stronę www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800 lub http://instantsupport.hp.com.

Înregistrarea imprimantei. Efectuați înregistrarea la www.register.hp.com. Acesta este cel mai rapid și mai ușor mod de înregistrare pentru a primi următoarele informații: actualizări de asistență tehnică, opțiuni de asistență îmbunătățite, idei și moduri de a utiliza noua imprimantă HP și știri despre tehnologiile care apar.


Pentru asistență suplimentară în privința imprimantei, vizitați www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800 sau http://instantsupport.hp.com.




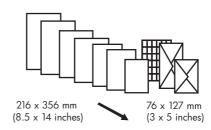


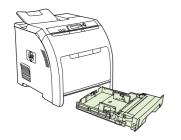

2

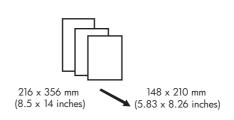

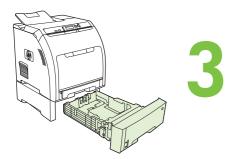

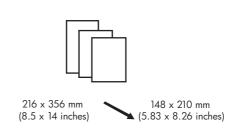


For supplies, please visit www.hp.com/support/clj3000 • Za nabavu pribora posjetite www.hp.com/support/clj3000
Spotřební materiál najdete na adrese www.hp.com/support/clj3000 • A kellékekkel kapcsolatban látogasson el a következő címre: www.hp.com/support/clj3000
Aby zakupić materiály eksploatacyjne, odwiedź stronę www.hp.com/support/clj3000 • Pentru consumabile, vizitaţi www.hp.com/support/clj3000
Ohľadom spotrebného materiálu navštívte www.hp.com/support/clj3000
• Za potrebščine obiščite www.hp.com/support/clj3000

Part numbers • Brojevi dijelova • Čísla dílů • Termékszámok Numery katalogowe • Coduri componente • Čísla dielov • Številke delov

		3000	3600	3800
Samman Park	Black • Crna • Černá • Fekete Czarny • Negru • Čierna • Črno	Q7560A	Q6470A	Q6470A
The state of the s	Cyan • Plava • Azurová • Cián Niebieskozielony • Cyan • Zelenomodrá • Modro	Q7561A	Q6470A	Q7581A
S. S	Yellow • Žuta • Žlutá • Sárga Żółty • Galben • Žltá • Rumeno	Q7562A	Q6472A	Q7582A
S. S	Magenta • Grimizna • Purpurová • Bíbor Purpurowy • Magenta • Purpurová • Škrlatno	Q7563A	Q6473A	Q7583A

Clearing jams • Vađenje zaglavljenog papira • Odstraňování uvíznutí • Elakadások elhárítása
Usuwanie zacięć • Eliberarea blocajelor • Uvoľňovanie zaseknutých papierov • Odstranjevanje zastojev

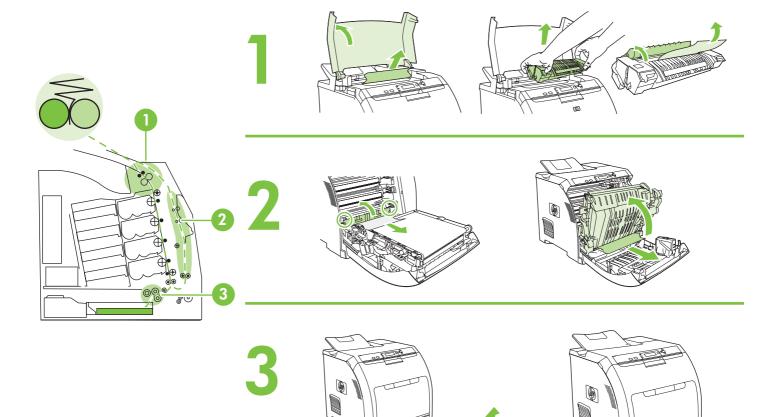

Questions? • Pitanja? • Máte dotazy? • Kérdései vannak? Pytania? • Întrebări? • Otázky? • Vprašanja?










http://www.hp.com/support/go/clj3000

http://www.hp.com/support/go/clj3600

http://www.hp.com/support/go/clj3800

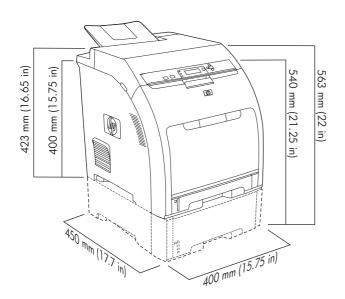


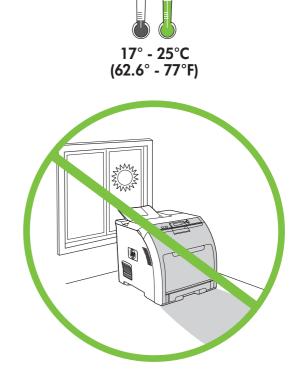

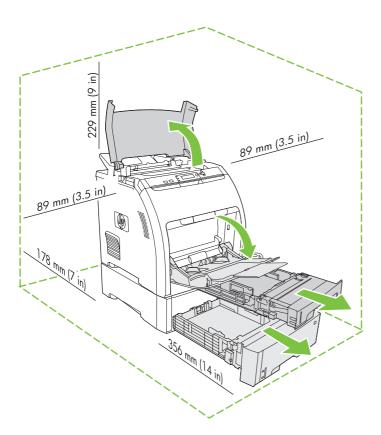

Tlačiareň umiestnite na bezpečné a dobre vetrané miesto bez prachu.

Za postavitev tiskalnika izberite trden, dobro prezračevan in čist prostor.

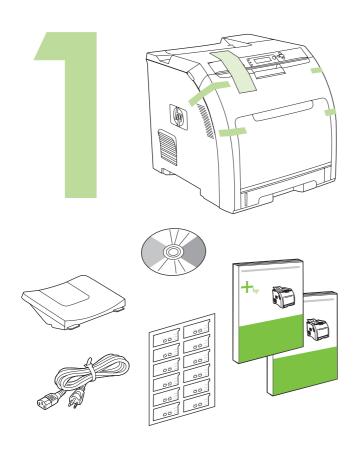






Vyberte tlačové kazety. 


Odstranite tiskalne kartuše.

Odstráňte prepravnú pásku. • Odstranite transportni trak.

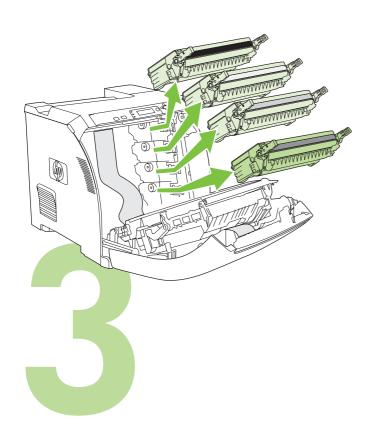

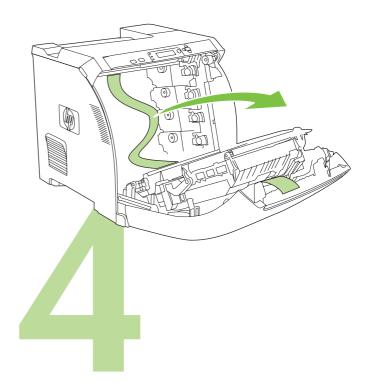


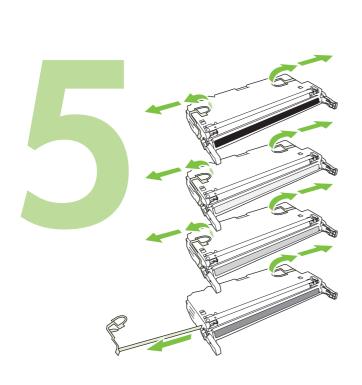


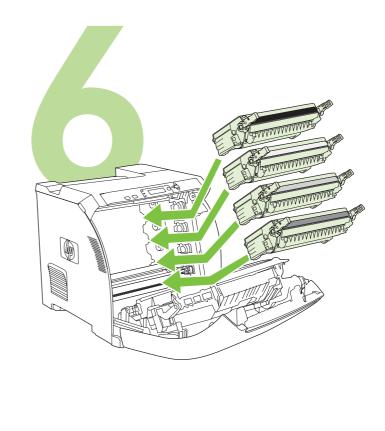


Namontujte výstupný zásobník. • Namestite oporo za odlaganje papirja.

Vložte papier. • Naložite papir.

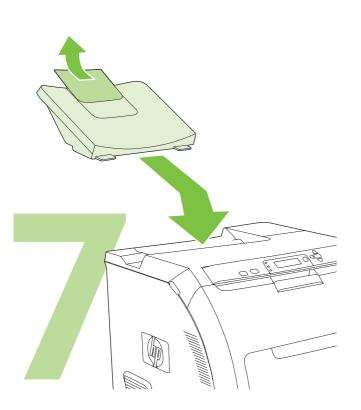

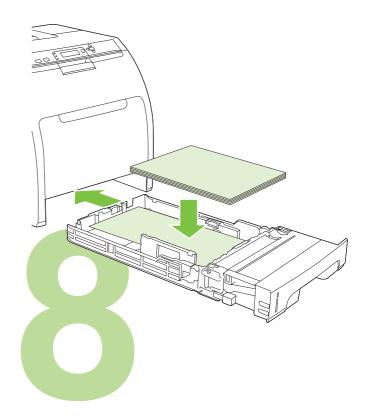

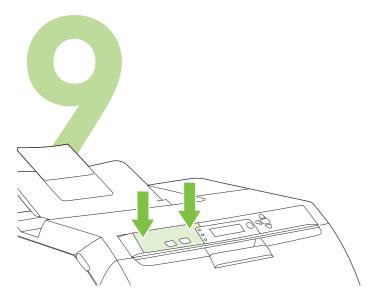

Priložte masku/šablónu/nálepku s popisom tlačidiel ovládacieho panela (ak je to potrebné). Oba konce masky/šablóny/nálepky pritlačte smerom nadol na tlačiareň. Potom posúvajte ruky smerom k stredu masky/šablóny/nálepky, kým úplne nepriľne k tlačiarni.

Namestite pokrivalo nadzorne plošče (po potrebi). Pritiskajte konce pokrivala naravnost navzdol na tiskalnik in nato premikajte roke proti sredini pokrivala, dokler se ta povsem ne prilega tiskalniku.




**10.1** Zapojte napájací kábel. *Nezapájajte* kábel USB, kým sa nezobrazí výzva v kroku 14.

Poznámka Napájací kábel zapojte priamo do zásuvky v stene.


 ${f 10.1}$  Vključite napajalni kabel. USB-kabla ne priključite, dokler niste k temu pozvani v koraku 14.

Opomba Napajalni kabel lahko priključite samo v zidno vtičnico.

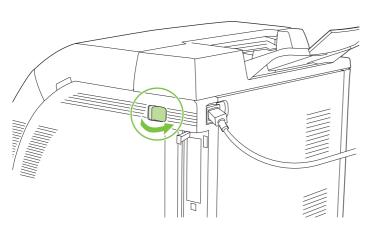

10.2 Zapnite tlačiareň.

Poznámka Kalibrácia tlačiarne a rôzne zvuky pri spúšťaní sú bežným javom.

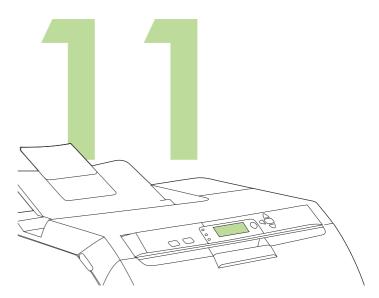



Nastavte jazyk, dátum a čas (ak je to potrebné). Po zobrazení výzvy nastavte jazyk, dátum a čas. Postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.

# 10.2 Vklopite tiskalnik.


Opomba Umerjanje tiskalnika in zvoki ob vklopu so povsem normalni.

**Nastavite jezik/datum/čas (po potrebi).** Če ste pozvani, izberite jezik in datum/čas. Sledite navodilom na nadzorni plošči.

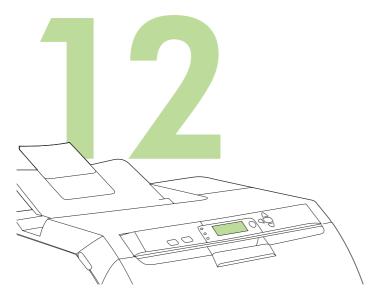

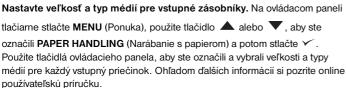


Nastavite velikost in vrsto medijev za vhodne pladnje. Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite MENU (Meni), s pomočjo gumba ▲ ali ▼ označite PAPER HANDLING (Rokovanje s papirjem) in pritisnite ✓. S pomočjo gumbov na nadzorni plošči označite in izberite velikosti in vrste medijev za vse vhodne pladnje. Za dodatne informacije si oglejte spletna navodila za uporabo.

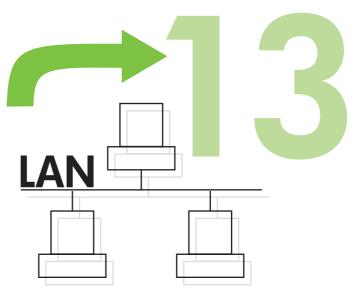

Ak chcete tlačiareň pripojiť do siete, pokračujte krokom 13 na strane 29.

Za povezavo v omrežje pojdite na korak 13 na stran 29.

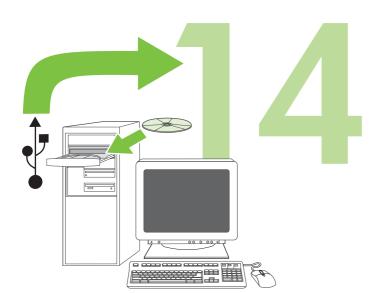


Ak chcete inštalovať softvér pre operačný systém Windows® s priamym pripojením (USB), pokračujte krokom 14 na strane 30.



Ak chcete inštalovať softvér pre operačný systém Macintosh s priamym pripojením (USB), pokračujte krokom 15 na strane 32.

Za namestitev programske opreme za Windows $\circledR$  z neposredno povezavo (USB) pojdite na korak 14 na stran 30.


Za namestitev programske opreme za Macintosh z neposredno povezavo (USB) pojdite na korak 15 na stran 32.

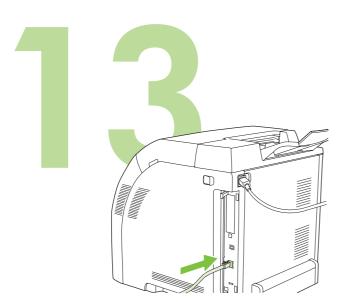

13.1 Pripojenie do siete. Pripojte k tlačiarni sieťový kábel.

Poznámka Používajte iba káble vhodné pre zariadenia od spoločnosti HP.


13.1 Povezava v omrežje. Omrežni kabel priključite v tiskalnik. Opomba Vsi kabli morajo biti združljivi s HP.

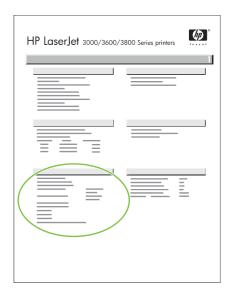

13.2 Vyhľadanie adresy IP. Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Menu (Ponuka). Vyberte možnosť INFORMATION (INFORMÁCIE) a potom možnosť PRINT CONFIGURATION (TLAČ KONFIGURÁCIE). Adresu IP nájdete na strane Jetdirect v časti "TCP/IP".


Poznámka V závislosti od typu siete budete možno musieť tlačiarni priradiť adresu IP. Ďalšie informácie nájdete v časti "Konfigurácia adresy IP (v prípade potreby)" na strane 29.

13.2 Poiščite IP-naslov. Na nadzorni plošči pritisnite Menu (Meni). Izberite INFORMATION (Informacije) in nato še PRINT CONFIGURATION (Tiskanje konfiguracije). IP-naslov najdete na strani Jetdirect pod "TCP/IP". Opomba Morda boste morali dodeliti IP-naslov, kar je odvisno od vrste nameščenega omrežja. Za dodatne informacije si oglejte "Konfigurirajte IP-naslov (po potrebi)" na strani stran 29.

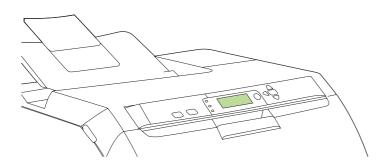


13.3 Konfigurácia adresy IP (v prípade potreby). Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo MENU (Ponuka). Vyberte CONFIGURE DEVICE (KONFIGUROVAŤ ZARIADENIE), vyberte I/O a potom vyberte EMBEDDED JETDIRECT. Vyberte TCP/IP, vyberte CONFIG METHOD (METÓDA KONFIGURÁCIE), vyberte MANUAL (MANUÁLNA) a potom vyberte MANUAL SETTINGS (MANUÁLNE NASTAVENIA). Pomocou tlačidiel na ovládacom paneli zadajte adresu IP.

13.3 Konfigurirajte IP-naslov (po potrebi). Na nadzorni plošči pritisnite MENU (Meni). Izberite CONFIGURE DEVICE (Konfiguracija naprave), izberite I/O (V/I) in nato še EMBEDDED JETDIRECT (Vgrajeni Jetdirect). Izberite TCP/IP, izberite CONFIG METHOD (Način konfiguracije), izberite MANUAL (Ročno) in nato še MANUAL SETTINGS (Ročne nastavitve). S pomočjo gumbov na nadzorni plošči določite IP-naslov.

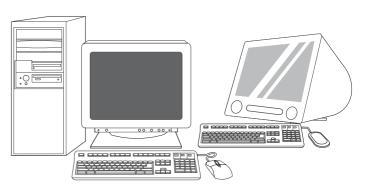


13.4 Príprava na inštaláciu softvéru. Na tlačovom serveri alebo na každom počítači, na ktorom sa bude táto tlačiareň používať, ukončite všetky programy (vrátane programov TSR, antivírusových programov a brán firewall).

13.4 Pripravite se za namestitev programske opreme. Zaprite vse programe (vključno s programi, ki delujejo v ozadju, protivirusnim programom in požarnim zidom) na tiskalnem strežniku oziroma na vseh računalnikih, ki bodo uporabljali tiskalnik.

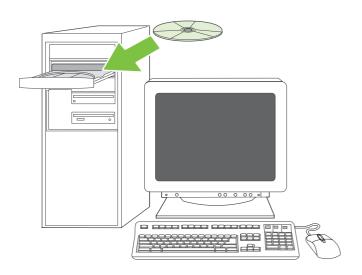


13.5 Inštalácia softvéru. 1) Vložte disk CD dodaný s tlačiarňou. 2) Na úvodnej obrazovke kliknite na prepojenie Install Printer (Inštalovať tlačiareň). (Ak sa úvodná obrazovka nezobrazí, v hlavnom adresári disku CD spustite súbor SETUP.EXE.)

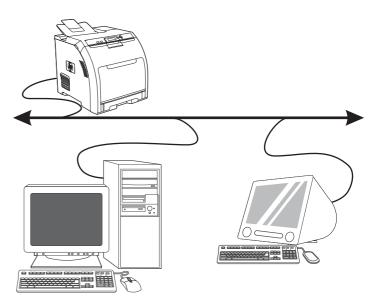


3) Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení výzvy vyberte možnosť Wired Networking (Káblová sieť). Inštalátor zobrazí zoznam dostupných tlačiarní. Vyberte príslušnú adresu IP.

- 13.5 Namestite programsko opremo. 1) Vstavite CD-ploščo, priloženo tiskalniku. 2) Na pozdravnem zaslonu kliknite Install Printer (Namesti tiskalnik). (Če se pozdravni zaslon ne pojavi, zaženite SETUP.EXE iz osnovnega imenika na CD-plošči.)
- 3) Sledite navodilom na zaslonu. Ob pozivu izberite Wired Networking (Žična omrežna povezava). Namestitveni program prikaže razpoložljive tiskalnike. Izberite ustrezen IP-naslov.

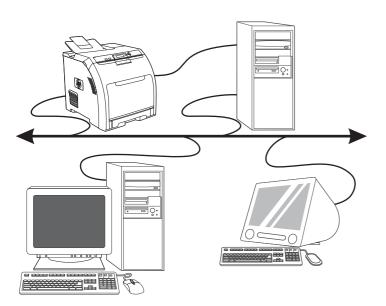


4) Na obrazovke Installation Type (Typ inštalácie) vyberte možnosť Full Installation (Úplná inštalácia), ak chcete inštalovať najpoužívanejšie ovládače a softvér (odporúčaná možnosť). Ak chcete inštalovať najmenší súbor ovládačov a programov, vyberte možnosť Basic Installation (Základná inštalácia), alebo vyberte možnosť Custom Installation (Vlastná inštalácia). 5) Počkajte, kým sa inštalácia nedokončí. 6) Pokračujte krokom 16 na strane 34.

4) Na zaslonu Installation Type (Vrsta namestitve) izberite Full Installation (Polna namestitev) za namestitev najpogostejših gonilnikov in programske opreme (priporočeno), izberite Basic Installation (Osnovna namestitev) za namestitev osnovnega paketa gonilnikov in programske opreme ali pa izberite Custom Installation (Namestitev po meri). 5) Počakajte, da se namestitev zaključi. 6) Nadaljujte s korakom 16 na stran 34.

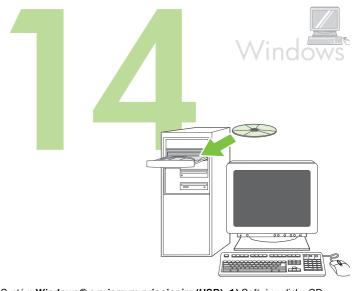


Systém **Windows® s priamym pripojením (USB). 1)** Softvér z disku CD nainštalujte pred pripojením kábla k tlačiarni.

**Windows® z neposredno povezavo (USB). 1)** Pred priključitvijo kabla na tiskalnik namestite programsko opremo s CD-plošče.

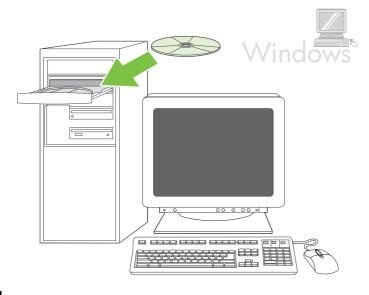

Poznámka Keď sa zobrazí správa **New Hardware Found** (Zistil sa nový hardvér), vložte disk CD. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, potvrďte predvolene vybraté možnosti a pokračujte krokom 16 na strane 34.

Opomba Če se prikaže sporočilo **Najdena je bila nova strojna oprema**, vstavite CD-ploščo. Sledite navodilom na zaslonu, potrdite privzete izbire in nadaljujte s korakom 16 na stran 34.

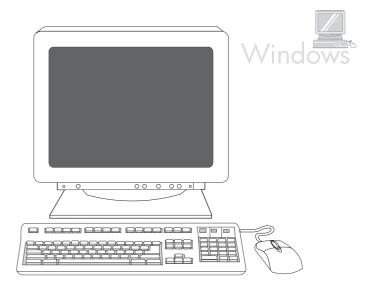


2) Na úvodnej obrazovke kliknite na prepojenie Install Printer (Inštalovaf tlačiareň). Zobrazí sa Sprievodca inštaláciou.

Poznámka Ak sa úvodná obrazovka nezobrazí, kliknite na tlačidlo **Start** (Štart) a potom kliknite na príkaz **Run** (Spustif). Zadajte príkaz X: SETUP. Písmeno X nahraďte písmenom označujúcim jednotku CD-ROM. Potom kliknite na tlačidlo **OK**.

**2)** Na pozdravnem zaslonu kliknite **Install Printer** (Namesti tiskalnik). Prikaže se čarovnik za namestitev.

Opomba Če se pozdravni zaslon ne prikaže, kliknite **Start** in nato **Zaženi**. Vnesite X: SETUP, zamenjajte X s črko pogona CD-ROM in kliknite **V redu**.

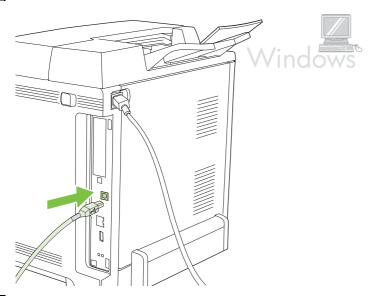


3) Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po zobrazení výzvy prepojte tlačiareň a počítač káblom USB.


Poznámka Spoločnosť HP neodporúča používať rozbočovače USB. Používajte káble USB kratšie ako 2 metre (6,5 stopy).

3) Sledite navodilom na zaslonu. Ob pozivu z USB-kablom povežite tiskalnik in računalnik.


Opomba HP ne priporoča uporabe USB-vozlišč. Uporabite USB-kabel, ki ni daljši od 2 metrov (6,5 čevlja).

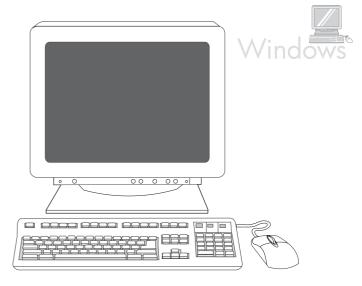

- 4) Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončif). Po zobrazení výzvy reštartujte počítač.
- 5) Pokračujte krokom 16 na strane 34.
- 4) Kliknite Končaj. Če ste pozvani,. ponovno zaženite računalnik. 5) Nadaljujte s korakom 16 na stran 34.

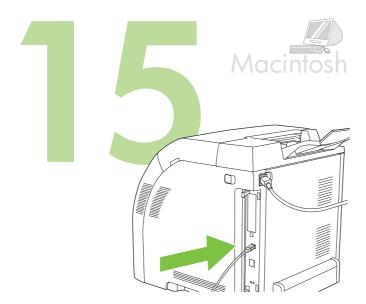



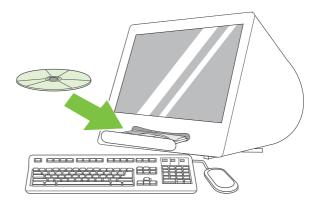

Pripojenie k počítaču typu Macintosh. 1) Tlačiareň a počítač prepojte káblom USB.


Poznámka Spoločnosť HP neodporúča používať rozbočovače USB. Používajte káble USB kratšie ako 2 metre (6,5 stopy).


2) Do jednotky CD-ROM vložte disk CD. Ak používate operačný systém OS verziu 9.1 až 9.2.x, pokračujte časťou A na strane 32. Ak používate operačný systém OS X, pokračujte časťou B na strane 33.


**Povežite se z računalnikom Macintosh. 1)** Z USB-kablom povežite tiskalnik in računalnik.

Opomba HP ne priporoča uporabe USB-vozlišč. Uporabite USB-kabel, ki ni daljši od 2 metrov (6,5 čevlja).

2) V pogon CD-ROM vstavite CD-ploščo. Za OS 9.1 do 9.2.x si oglejte A na stran 32. Za OS X si oglejte B na stran 33.

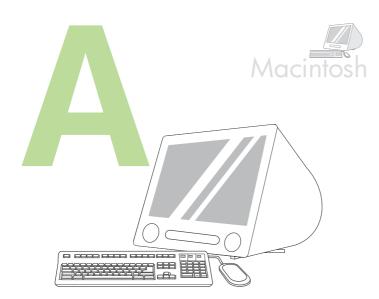


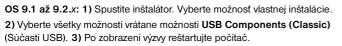

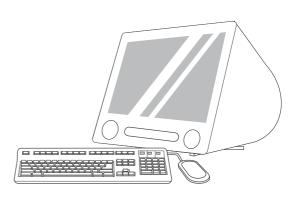


- 4) V ponuke HD/Applications/Utilities (HD/Aplikácie/Pomôcky) spustite aplikáciu Apple Desktop Printer Utility (Pomôcka tlačiarne Apple Desktop).
  5) Dvakrát kliknite na položku HP Printer (USB) (Tlačiareň HP (USB)) a potom kliknite na tlačidlo OK. 6) Vedľa položky USB Printer Selection (Výber tlačiarne USB) kliknite na položku Change (Zmeniť).
- OS 9.1 do 9.2.x: 1) Zaženite namestitveni program. Izvedite namestitev po meri. 2) Izberite vse možnosti, vključno z USB Components (Classic) (USB-komponente) (Standardno). 3) Ob pozivu ponovno zaženite računalnik.
- 4) Zaženite orodje Apple Desktop Printer Utility v HD/Applications/Utilities (Trdi disk/Aplikacije/Pripomočki). 5) Dvokliknite HP Printer (USB) (Tiskalnik HP) in kliknite OK (V redu). 6) Poleg možnosti USB Printer Selection (Izbira USB-tiskalnika) kliknite Change (Spremeni).



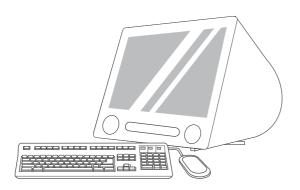

7) Vyberte tlačiareň a kliknite na tlačidlo OK. 8) Vedľa položky Postscript® Printer Description (PPD) File (Súbor PPD) kliknite na položku Auto Setup (Automatické nastavenie) a potom kliknite na položku Create (Vytvoriť).
9) Uložte nastavenie tlačiarne. 10) Na pracovnej ploche vyberte ikonu tlačiarne.
11) V ponuke Printing (Tlač) kliknite na možnosť Set Default Printer (Nastaviť predvolenú tlačiareň). 12) Pokračujte krokom 16 na strane 34.

7) Izberite tiskalnik in kliknite OK (V redu). 8) Poleg možnosti Postscript® Printer Description (PPD) File (Datoteka z opisom tiskalnika) kliknite Auto Setup (Samodejna nastavitev) in nato Create (Ustvari). 9) Shranite nastavitve tiskalnika. 10) Na namizju označite tiskalnik. 11) Kliknite meni Printing (Tiskanje) in nato Set Default Printer (Nastavi privzeti tiskalnik). 12) Nadaljujte s korakom 16 na stran 34.

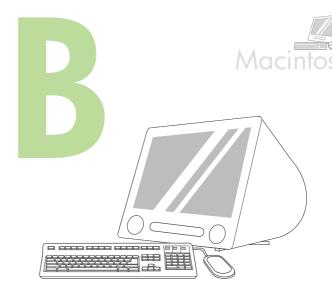

OS X: 1) Spustite inštalátor. Vykonajte jednoduchú inštaláciu.


Poznámka Ak je na tom istom počítači nainštalovaný operačný systém OS X a operačný systém OS verzia 9.1 (Classic) až 9.2.x (Classic), v inštalátore sa zobrazia inštalačné možnosti pre verziu Classic spolu s možnosťami pre verziu OS X

OS X: 1) Zaženite namestitveni program. Izvedite preprosto namestitev.

Opomba Če sta na istem računalniku nameščena OS X in OS 9.1 (Classic)
do 9.2.x (Classic), namestitveni program prikaže možnosti namestitve Classic
in OS X





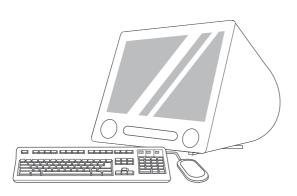


2) V ponuke HD/Applications/Utilities/Print Center (HD/Aplikácie/Pomôcky/Centrum tlače) spustite aplikáciu Print Center (Centrum tlače). 3) Ak sa tlačiareň zobrazí v zozname Printer List (Zoznam tlačiarni), tlačiareň odstráňte. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať). 4) Na nasledujúcej strane kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte položku USB.

5) V rozbaľovacom zozname **Printer Model** (Model tlačiarne) vyberte možnosť **HP. 6)** V zozname **Model Name** (Názov modelu) vyberte tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo **Add** (Pridať). **7)** Pokračujte krokom 16 na strane 34.

- 2) Zaženite Print Center (Tiskalni center) v HD/Applications/Utilities/Print Center (Trdi disk/Aplikacije/Pripomočki/Tiskalni center). 3) Če se na Printer List (Seznam tiskalnikov) prikaže tiskalnik, ga izbrišite. Kliknite Add (Dodaj). 4) Na naslednji strani kliknite spustni meni in izberite USB.
- 5) Na spustnem seznamu Printer Model (Model tiskalnika) izberite HP. 6) Pod Model Name (Ime modela) izberite tiskalnik in kliknite Add (Dodaj).
  7) Nadaljujte s korakom 16 na stran 34.



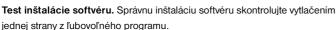

Poznámka Ak inštalácia zlyhala, softvér nainštalujte znovu.






**Blahoželáme!** Tlačiareň je pripravená na používanie. Používateľská príručka sa nachádza na disku CD a v aplikácii HP Easy Printer Care.

Poznámka Škatule a obalový materiál uschovajte pre prípad potreby prepravy tlačiarne.

**Čestitamo!** Tiskalnik je pripravljen za uporabo. Navodila za uporabo najdete na CD-plošči in v programski opremi HP Easy Printer Care.

Opomba Shranite škatle in embalažo za morebitno prenašanje tiskalnika.

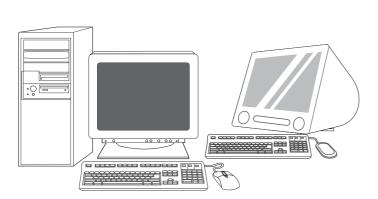

Registrácia tlačiarne. Na stránke www.register.hp.com zaregistrujte tlačiareň. Takto sa rýchlo a jednoducho dostanete k nasledujúcim informáciám: aktualizácie technickej podpory, rozšírené možnosti podpory, nápady a spôsoby použitia tlačiarne a správy z oblasti najnovších technológií.

Registrirajte tiskalnik. Registrirajte ga na www.register.hp.com. To je najhitrejši in najpreprostejši način za registracijo za prejemanje naslednjih informacij: posodobitve tehnične podpore, izboljšane možnosti podpore, zamisli in načini uporabe tiskalnika HP in novice o prihajajočih tehnologijah.



Ďalšiu pomoc pri práci s tlačiarňou nájdete na adresách www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800 a http://instantsupport.hp.com.

Za dodatno pomoč pri uporabi tiskalnika pojdite na www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600, www.hp.com/support/clj3800 ali http://instantsupport.hp.com.



Q5982-91042